

## マスキングの使い方

このマスキングは、35mmフィルムのパーフォレーション(フィルム送り) の穴まで写らない通常の写真を撮るためのものです。


1

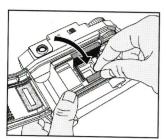


2

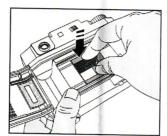

3.

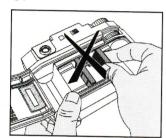

4.

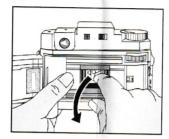

マスキングを使用すると、通常の 写真屋さんで現像しやすくなります。

- 1. 写真撮影のスペースが横長になる 形で、マスキングを置いてくださ い。
- 2. マスキングの上下を狭めるよ**う**に して、カチッとはめます。
- 3. 縦長になる形では使用しないでください。撮影はできますが、写真と写真の間の間隔が広くなり、フィルムが有効に使用されません。また、撮影中にフィルムが引っかかる等により、故障の原因になります。
- 4. マスキングを取り出すときは、 静かにはずしてください。
- ※一度設定すると、フィルムの使用途中では取り出すことができませんので、 ご注意ください。